www.StellarSupport.com

NOTA: Devido a alterações no produto realizadas após a impressão deste documento, é possível que suas funcionalidades não estejam completamente descritas aqui. Leia o Manual do Operador e o Guia de Consulta Rápida mais recentes antes da operação. Para obter uma cópia, consulte o concessionário ou visite www.StellarSupport.com.

OUO6050,0000FB1 -54-10AUG10-1/1

Prefácio

BEM-VINDO AO Sistema GreenStar™ oferecido pela John Deere.

LEIA ESTE MANUAL atentamente para aprender a operar e fazer a manutenção correta em seu sistema. A não observância deste procedimento poderá resultar em lesões ou danos no equipamento. Este manual e as sinalizações de segurança em sua máquina também podem estar disponíveis em outros idiomas. (Consulte o concessionário John Deere para solicitá-los.)

ESTE MANUAL DEVE SER CONSIDERADO uma parte permanente do seu sistema e deve permanecer com o sistema quando vendê-lo.

As MEDIDAS neste manual são fornecidas tanto no sistema métrico como no sistema habitual de medidas usado nos Estados Unidos. Utilizar somente as peças de substituição e elementos de fixação corretos. Os acessórios de fixação métricos e de polegadas podem demandar chaves específicas adequadas para um dos dois sistemas.

OS LADOS DIREITO E ESQUERDO são determinados com base na direção do movimento de avanço do veículo.

GreenStar é uma marca registrada da Deere & Company

ESCREVA OS NÚMEROS DE SÉRIE DA MÁQUINA (P.I.N.) na seção de especificação ou de números de identificação. Anote corretamente todos os números de identificação dos produtos para facilitar o rastreamento dos componentes em caso de roubo. O seu distribuidor também precisará desses números em caso de pedidos de peças. Arquive os números em um lugar seguro fora da máquina.

A GARANTIA é oferecida como parte do programa de assistência aos clientes da John Deere que operam e mantêm o equipamento conforme descrito neste manual. A garantia é explicada no certificado de garantia que você deve ter recebido de seu revendedor.

Esta garantia assegura que a John Deere substituirá os seus produtos que apresentarem defeitos dentro do período de garantia. Em algumas circunstâncias, a John Deere também oferece melhorias de campo, frequentemente sem custos para o cliente, mesmo que o produto já esteja fora da garantia. Caso o equipamento seja usado indevidamente ou modificado para alterar seu desempenho para além das especificações originais da fábrica, a garantia será anulada e as melhorias de campo podem ser negadas.

HC94949,0000438 -54-05NOV13-1/1

Conteúdo

Instruções originais. Todas as informações, ilustrações e especificações neste manual são baseadas nos dados mais recentes disponíveis no momento da publicação. Reservamo-nos o direito de efetuar alterações a qualquer momento sem aviso prévio.

112713
PN=1

Reconheça as Informações de Segurança

Este é o símbolo de alerta de segurança. Ao ver este símbolo em sua máquina ou neste manual, fique atento a possíveis ferimentos pessoais.

Siga as precauções e práticas seguras de operação recomendadas.
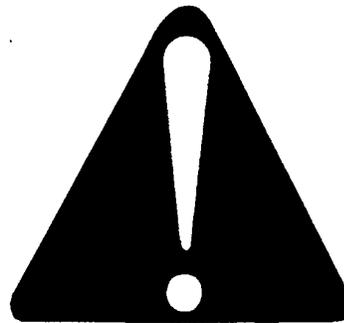
T81389 —UN—28JUN13

DX,ALERT -54-29SEP98-1/1

Palavras de Aviso

Uma palavra de aviso—PERIGO, ATENÇÃO OU CUIDADO—é usada como símbolo de alerta de segurança. PERIGO identifica os riscos graves.

Avisos de segurança como PERIGO ou ATENÇÃO estão localizados próximos de perigos específicos. Precauções gerais são indicadas nos avisos de segurança de CUIDADO. A palavra CUIDADO também chama atenção para as mensagens de segurança neste manual.

ALERTA

CUIDADO

TS187 —54—27JUN08

DX,SIGNAL -54-03MAR93-1/1

Siga as Instruções de Segurança

Leia atentamente todas as mensagens de segurança neste manual e os avisos de segurança em sua máquina. Mantenha os avisos de segurança em boas condições. Substitua avisos de segurança danificados ou perdidos. Certifique-se de que novos componentes e peças de reposição do equipamento incluam os avisos de segurança atualizados. Avisos de segurança para reposição podem ser encontrados no seu concessionário John Deere.

Pode haver informações de segurança adicionais não reproduzidas neste manual do operador, contidas em peças e componentes oriundos de outros fornecedores.

Aprenda como operar a máquina e como usar os comandos corretamente. Não deixe ninguém operar a máquina sem que tenha sido treinado.

Mantenha sua máquina em condições de operação corretas. Modificações não autorizadas na máquina podem prejudicar o funcionamento e/ou a segurança e afetar a vida útil.

TS201 —UN—15APR13

Caso não compreenda alguma parte deste manual e precisar de assistência, entre em contato com seu concessionário John Deere.

DX,READ -54-16JUN09-1/1

Prática de Manutenção Segura

Compreenda o procedimento de manutenção antes de executar qualquer trabalho. Mantenha a área de trabalho limpa e seca.

Nunca lubrifique, ajuste ou faça manutenção na máquina quando esta estiver em movimento. Mantenha mãos, pés e vestimentas longe de peças acionadas por potência elétrica ou hidráulica. Desengate todas as fontes de potência, e opere os controles para aliviar a pressão. Baixe o equipamento até ao solo. Desligue o motor. Remova a chave. Permita que a máquina arrefeça.

Apoie de forma segura quaisquer elementos da máquina que tenham que ser levantados para que a manutenção possa ser feita.

Mantenha todas as peças em bom estado e adequadamente instaladas. Repare danos imediatamente. Substitua as peças gastas ou partidas. Remova quaisquer acumulações de massa lubrificante, óleo ou detritos.

Em equipamentos com motor, desligue o cabo terra da bateria (-) antes de fazer quaisquer ajustes nos sistemas elétricos ou antes de soldar na máquina.

Em implementos rebocados, desligue o conjunto de cabos de ligação do trator antes de fazer manutenção nos componentes do sistema elétrico ou antes de soldar na máquina.

TS218 —UN—23AUG88

DX,SERV -54-17FEB99-1/1

Usar degraus e apoios de mão corretamente

Evitar quedas entrando e saindo de frente para a máquina. Manter sempre um contato de três pontos com os degrau, apoios de mão e corrimãos.

Tenha cuidados adicionais quando lama, neve ou umidade aumentarem o risco de escorregões. Mantenha os degraus limpos e livres de graxa e óleo. Nunca salte ao sair da máquina. Nunca entre ou saia de uma máquina em movimento.
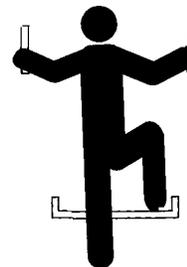
T133468 —UN—15APR13

DX,WW,MOUNT -54-12OCT11-1/1

Manusear suportes e componentes eletrônicos com segurança

TS249 —UN—23AUG88

Quedas durante instalação ou remoção de componentes eletrônicos montados no equipamento podem causar graves ferimentos. Use uma escada ou plataforma para alcançar facilmente cada local de montagem. Use apoios seguros e resistentes para as mãos e os pés. Não instale nem remova componentes molhados ou congelados.

Ao instalar ou fazer manutenção de uma estação base RTK em uma torre ou outra estrutura alta, use um elevador aprovado.

Ao instalar ou fazer manutenção em um mastro de antena de GPS usada num implemento, use técnicas de elevação apropriadas e o devido equipamento de proteção pessoal. O mastro é pesado e pode ser difícil de manusear. Serão necessárias duas pessoas quando os locais de montagem não forem acessíveis do solo ou de uma plataforma de manutenção.

DX,WW,RECEIVER -54-24AUG10-1/1

Teoria de funcionamento

A Identificação da Colheita John Deere, Algodão registra automaticamente as informações do módulo e elimina a necessidade de rotular e documentar cada módulo manualmente. O sistema usa etiquetas de RFID (identificação por radiofrequência) no fio do módulo para rastrear:

- Identificação de Módulo (ID)
- Número de Série do Módulo
- Latitude
- Longitude
- Data GMT (Hora Média de Greenwich)
- Hora GMT
- Contagem de Rótulo
- Cliente
- Fazenda
- Campo
- Variedade
- Número de Identificação Pessoal da Máquina (PIN)
- Operador
- ID de Descaroçamento
- ID do Produtor
- Hora Local
- Área do Talhão (m^2)
- Total da Safra
- Umidade (%)
- Diâmetro (cm)
- Peso (kg)

O monitor registra e armazena informações para rastreamento do módulo e cálculo do rendimento. O arquivo de ID do Módulo pode ser fornecido ao descaroçador para os processos de recebimento.

HC94949,0000416 -54-12NOV13-1/1

Componentes da Identificação da Colheita, Algodão

PC14023 —UN—28SEP11
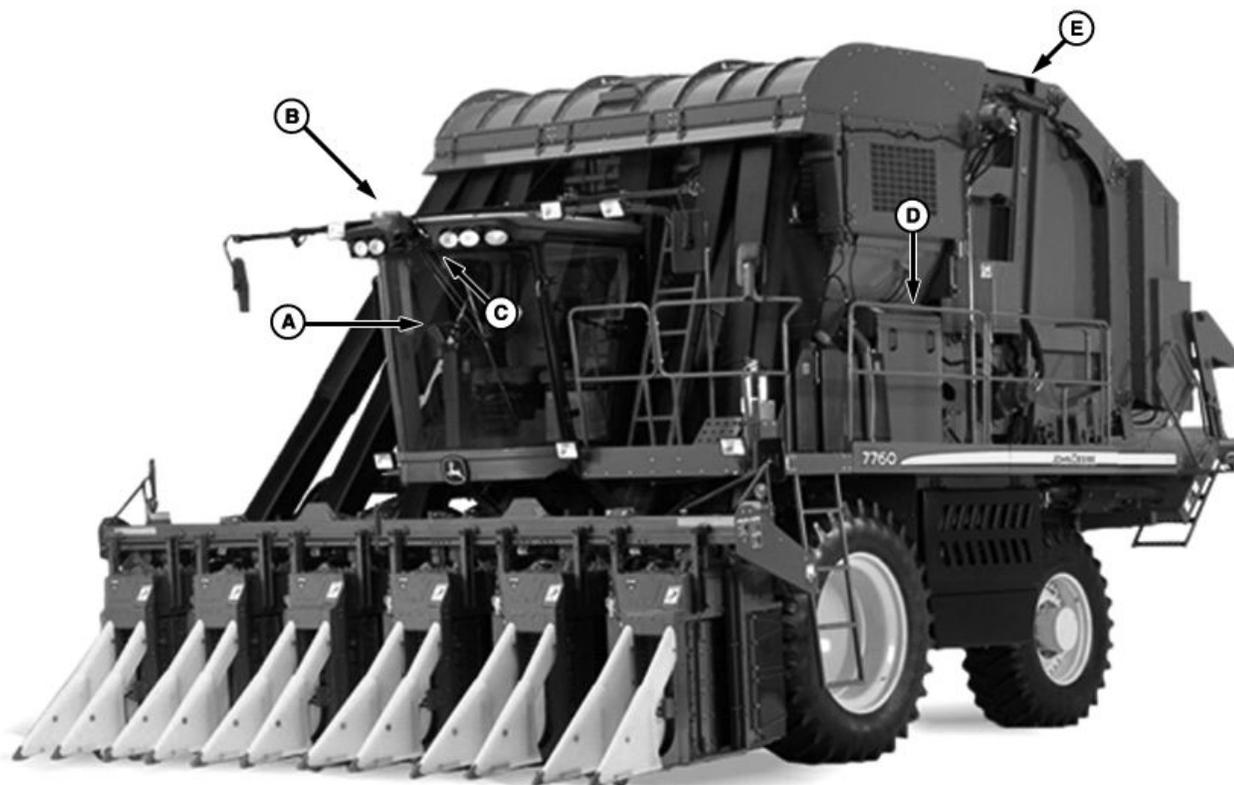
A—Monitor
B—StarFire™ Receptor
C—Controlador de Aplicação 1120 modelo ano 2008-2011
D—Controlador de Aplicação 1120 modelo ano 2012 e mais recentes
E—Leitor de RFID

StarFire é uma marca registrada da Deere & Company

HC94949,0000433 -54-08NOV13-1/1

Requisitos do Sistema

Requisitos funcionais da Identificação da Colheita, Algodão:

- Monitor GreenStar™ 2 2600 ou Monitor GreenStar™ 3 2630
- Controlador de Aplicação 1120 instalado na máquina
- Leitor de RFID instalado em campo ou de fábrica
- Identificação da Colheita, Ativação do Algodão no Controlador de Aplicação 1120
- Chicote do Controlador de Aplicação 1120
- Receptor StarFire™ (opcional mas recomendado para funcionalidade)

GreenStar é uma marca registrada da Deere & Company

HC94949,0000417 -54-13NOV13-1/1

Compatibilidade da Máquina

Colhedora de Algodão:

- 7760
  - Modelo ano 2008—2011
  - Modelo ano 2012–13
  - Modelo ano 2014

HC94949,0000437 -54-08NOV13-1/1

Leitor de RFID

O leitor de RFID instalado em campo ou de fábrica (A) lê etiquetas de RFID integradas no fio do módulo. As etiquetas são lidas quando o módulo é enrolado.
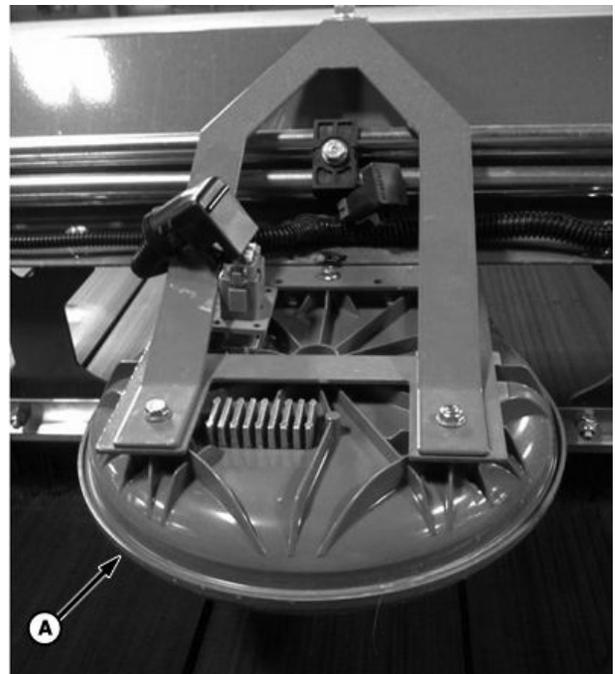
PC14077 —UN—10OCT11

A—Leitor de RFID

HC94949,0000434 -54-08NOV13-1/1

Ativação da Identificação da Colheita, Algodão

A Identificação da Colheita, Algodão no Controlador de Aplicação 1120 requer um código de ativação de 26 dígitos.

1. Vá para StellarSupport.com.
2. Gere o código de ativação de 26 dígitos usando o número de série do controlador e o número do pedido COMAR. Entre em contato com o distribuidor e vá para StellarSupport.com > Ativação > Controlador de Aplicação > Ativar.
3. No monitor, selecione o botão ID da Colheita, Algodão no botão do Menu Principal.
4. Selecione a tecla programável Configuração.
5. Selecione o botão Entrada Ativação.
6. Digite o código de 26 dígitos na página Entrada Ativação.

PC17936 —UN—31OCT13

ID da Colheita, Botão Algodão

PC12961 —UN—29AUG11
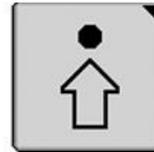
Tecla de Função de Configuração

PC13507 —UN—29AUG11

Botão Entrada Ativação

PC13508 —UN—29AUG11
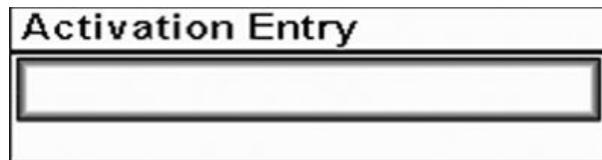
Página Entrada Ativação

HC94949,0000418 -54-13NOV13-1/1

Requisitos de Configuração

- Instalação completa do Controlador de Aplicação.
- Identificação da Colheita, Algodão ativada no Controlador de Aplicação.
- Atualização de software do monitor atual e da Identificação da Colheita, Algodão.
- A configuração da Identificação da Colheita, Algodão está concluída.
- O arquivo de idioma do operador é atualizado se for diferente do padrão em inglês.

HC94949,000043C -54-13NOV13-1/1

Atualização do Idioma

1. Vá para StellarSupport.com.
2. Selecione Downloads/Atualizações.

NOTA: Não selecione o botão Fazer Download agora.

3. Selecione o link de atualização adequado para o Monitor GS2 2600 ou Monitor GS3 2630.
4. Selecione Downloads de Idiomas da Aplicação 1120.
5. Siga as instruções de download no StellarSupport.com.
6. Remova a unidade USB ou o cartão compact flash do computador e insira no monitor.

NOTA: Se o operador alterar o idioma após remover a unidade USB, o idioma da Identificação da Colheita, Algodão volta para inglês.

7. Selecione o botão Menu Principal > Monitor > Configurações > Regional > Selecione o idioma desejado no menu suspenso.
8. Selecione o botão Manter as Configurações.
9. Selecione o botão Aceitar.

HC94949,000043B -54-08NOV13-1/1

Configurar Taxa de Bauds

1. Selecione o botão ID da Colheita, Algodão.
2. Selecione a tecla programável Configuração.
3. Selecione a Taxa de Bauds 4800 no menu suspenso (A).

A—Taxa Bauds 4800

PC17936 —UN—31OCT13

PC12961 —UN—29AUG11
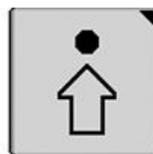
PC17838 —UN—15OCT13

HC94949,000041D -54-05NOV13-1/1

Configure o Monitor GS2 2600 e Monitor GS3 2630 Sem Harvest Doc

NOTA: Os dados da Identificação da Colheita, Algodão não podem ser carregados no Apex™.

A Identificação da Colheita, Algodão não atualiza os campos de dados Recursos e Documentação.

Insira as informações solicitadas pelo descaroçador.

Use a Identificação da Colheita, Algodão para preencher e editar o ID de Descaroçamento (A), ID do Produtor (B), Cliente, Fazenda, Talhão, Variedade, PIN da Máquina (C) e Operador (D).

1. Selecione o botão Menu Principal.
2. Selecione o botão ID da Colheita, Algodão.
3. Selecione a tecla programável Configuração.
4. Selecione Configuração da ID da Colheita, Algodão.
5. Insira as informações de configuração solicitadas pelo descaroçador.

PC17936 —UN—31OCT13

PC12961 —UN—29AUG11

PC18022 —UN—08NOV13

A—ID de Descaroçamento
B—ID do Produtor
C—PIN da Máquina
D—Operador
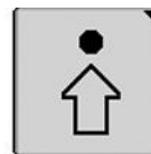
Apex é uma marca registrada da Deere & Company

HC94949,000041C -54-08NOV13-1/1

Configure o Monitor GS3 2630 Com Harvest Doc

NOTA: Ao inserir informações nas páginas de Recursos e Documentação do software básico do monitor, o Cliente, Fazenda, Talhão, Variedade, Operador e PIN da Máquina na Identificação da Colheita, Algodão são sobrescritos.

O ID de Descaroçamento e o ID do Produtor são somente preenchidos e editados pela Identificação da Colheita, Algodão.

Use as páginas de Recursos e Documentação para armazenar e editar Cliente, Fazenda, Talhão, Variedade, Operador e PIN da Máquina. As informações são automaticamente preenchidas na aplicação de ID da Colheita, Algodão.

1. Selecione o botão Menu Principal.
2. Selecione a tela programável GreenStar™ 3.
3. Selecione Recursos e (ou) Documento.
4. Insira as informações de configuração.

HC94949,0000439 -54-08NOV13-1/1

Configure a Identificação da Colheita, Algodão Sem Dados Inseridos

Identificação da Colheita, Algodão

Sem Dados Configuração Digitados

Vá para a Página de Configuração do ID da Colheita, Algodão

Se nenhuma informação foi inserida na Identificação da Colheita, Algodão, o ID de Descaroçamento, ID do Produtor, o Cliente (A), a Fazenda (B), o Talhão (C), a Variedade e o PIN da Máquina são registrados como zero no Arquivo de ID do Módulo até que sejam inseridas informações. Para obter mais informações nesta seção, consulte:

- Configure o Monitor GS2 2600 e Monitor GS3 2630 Sem Harvest Doc
- Configure o Monitor GS3 2630 Com Harvest Doc

PC14133 —UN—21NOV11

A—Cliente
B—Fazenda
C—Talhão
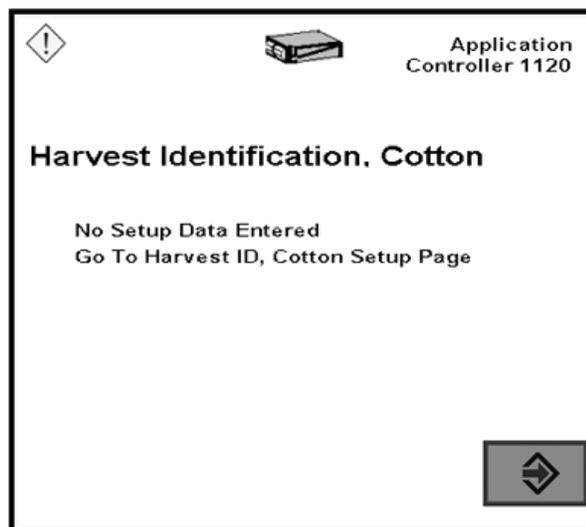
HC94949,000043A -54-08NOV13-1/1

Configuração da Identificação da Colheita, Algodão na Página Inicial

As informações da Identificação da Colheita, Algodão podem ser exibidas em vários locais na página inicial, mas são apenas configuráveis nas regiões de página um quarto (A) e teclas programáveis (B). Para saber mais sobre configurar diferentes áreas da tela, consulte a seção Gerenciador de Layout no Manual do Operador do monitor.

1. Selecione o botão Menu Principal > Gerenciador de Layout.
2. Selecione a região desejada da Página Inicial (A ou B).
3. Selecione o botão ID da Colheita, Algodão.
4. Seleciona a seção da Identificação da Colheita, Algodão.
5. Selecione o botão Entrar (D) para concluir a configuração.
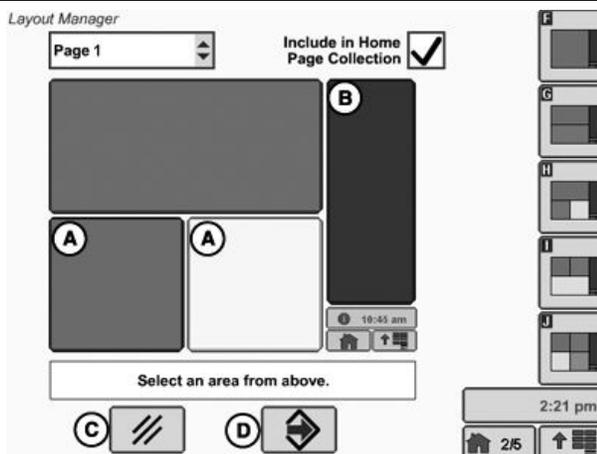
PC14015 —UN—01SEP11

A—Seção de Um Quarto
B—Seção de Teclas Programáveis
C—Botão Cancelar
D—Botão Entrar

HC94949,0000435 -54-08NOV13-1/1

Visualizar Identificação da Colheita, Informações do Algodão

A Identificação da Colheita, Algodão exibe OK na janela de Status (A) quando é ativada.

As informações da Identificação da Colheita, Algodão podem ser visualizadas na página RUN ou podem ser configuradas e visualizadas em uma seção da página inicial.

Totais de Talhão e Safra

Use os Totais de Talhão e Safra para rastrear a contagem total do módulo para:

- Dia
- Campo
- Fazenda
- Cliente
- Operador
- Variedade
- Contagem total da safra

Cada fio do módulo automático incrementa os Totais de Talhão e Safra (B e C) e o último número de série registrado (D) mostrado.

NOTA: Se o nome de Talhão é alterado, o Total de Talhão é automaticamente definido para 0.

Os Totais de Talhão e Safra podem ser redefinidos para:
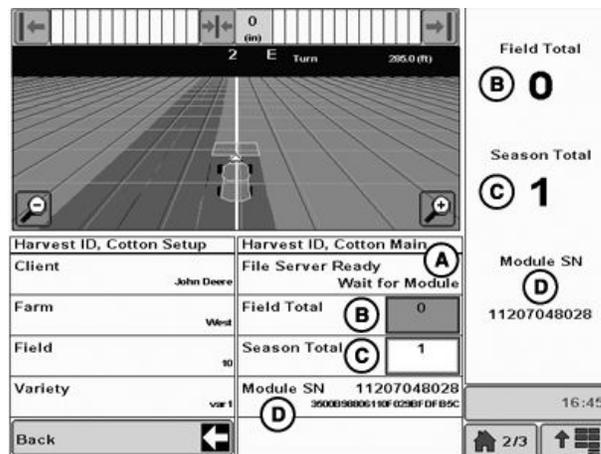
A—Status
B—Total de Talhão
C—Total da Safra
D—Número de Série do Módulo

- Zero para iniciar uma nova contagem.
- Valor desejado na página principal ou página inicial da Identificação da Colheita, Algodão.

O Total de Safra (C) é a única contagem de módulo registrada no arquivo de ID do Módulo.

HC94949,000041E -54-08NOV13-1/1

Registrar

As seguintes informações registradas são para o rastreamento do módulo e cálculo do rendimento e podem ser fornecidas ao descaroçador para os processos de recebimento.

Os requisitos para registrar o arquivo de ID do Módulo são:

- Comunicação do Controlador de Aplicação no Barramento CAN.
- A Identificação da Colheita, Algodão está ativada.

NOTA: Se um dos campos de dados de Configuração da Identificação da Colheita, Algodão estiver preenchido, o Total da Safra é a única contagem do módulo registrada no arquivo de ID do Módulo.

Os valores de umidade e peso são para funcionalidade futura e são atualmente registrados como zero.

A ID de Colheita, Algodão registra dados no arquivo de ID de Módulo após concluir o ciclo automático de fio do módulo. Os seguintes dados são registrados no Arquivo de ID do Módulo:

- ID do Módulo
- Número de Série do Módulo
- Latitude
- Longitude
- Data GMT
- Hora GMT
- Contagem de Rótulo
- Cliente
- Fazenda
- Campo
- Variedade
- PIN da Máquina
- Operador
- ID Cliente Descaroçamento
- ID do Produtor
- Hora Local
- Área do Talhão (m^2)
- Total da Safra
- Umidade (%)
- Diâmetro (cm)
- Peso (kg)

HC94949,000041F -54-08NOV13-1/1

Exportação do Arquivo de ID do Módulo

NOTA: Para obter mais informações sobre a Transferência de Dados sem Fio (WDT), consulte a seção WDT no Manual do Operador do Monitor GS3 2630.

Monitor GS3 2630

NOTA: Esse processo não exclui o arquivo. Se o arquivo não for excluído antes da nova colheita, o monitor continua adicionando no arquivo existente.

1. Insira a unidade USB no Monitor GS3 2630.
2. Após a unidade USB ser detectada, o Monitor GS3 2630 altera automaticamente para a página de Transferência de Dados. Selecione o botão Exportar Dados (A).
3. Selecione ou insira um Nome de Perfil de Exportação (B).
4. Selecione o botão Iniciar Transferência (C).

A—Botão Exportar Dados
B—Exportar Nome Perfil
C—Botão Iniciar Transferência
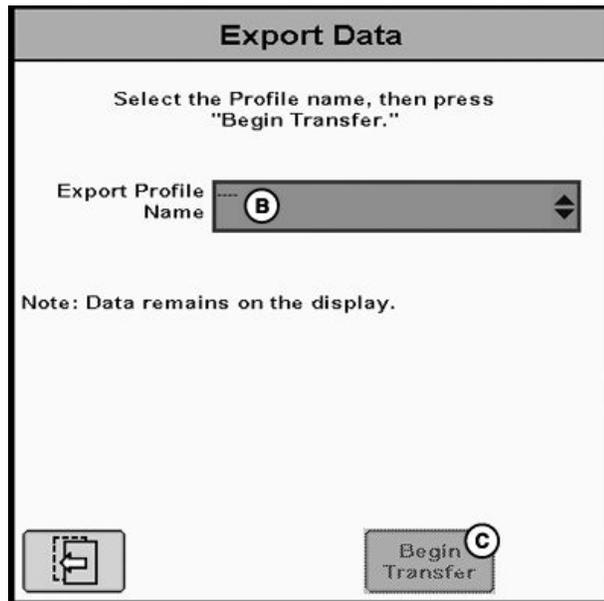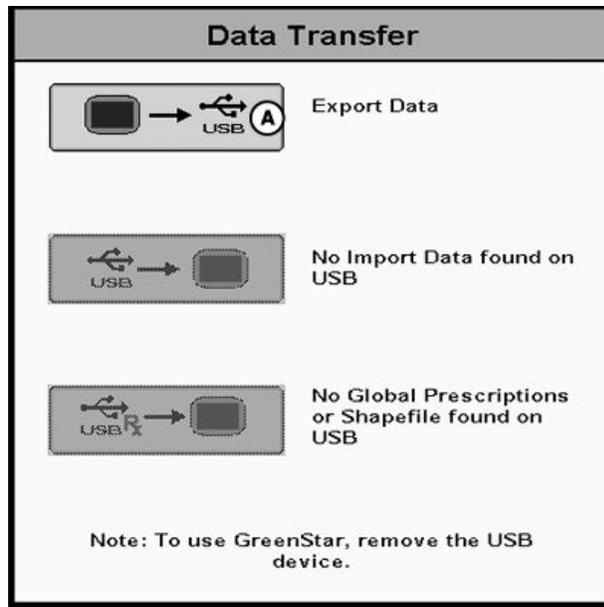
PC14198 —UN—17NOV11

PC14199 —UN—17NOV11

Continua na próxima página HC94949,0000420 -54-08NOV13-1/2

Monitor GS2 2600

1. Abra a porta do slot do cartão.
2. Aguarde até aparecer a mensagem afirmando que o cartão de dados (A) pode ser ejetado.
3. Pressione o botão ejetar localizado abaixo do slot de cartão.
4. Remova o cartão de dados após ele sair do slot de cartão.

A—Cartão de Dados

Cartão de Dados no Mostrador

HC94949,0000420 -54-08NOV13-2/2

Acesso ao Arquivo de ID do Módulo

NOTA: A pasta do Servidor de Arquivo localizada na raiz da unidade USB NÃO contém o arquivo de ID do Módulo.

Monitor GS3 2630

1. Conecte a unidade USB ao computador.
2. Abra a unidade USB.
3. Abra a pasta GS3_2630.
4. Abra a pasta com o nome de perfil exportado.
5. Abra a pasta RCD.
6. Abra a pasta Servidor de Arquivos.
7. Localize o arquivo na pasta HIDC<Número de Série AC1120>.txt.
8. Salve o arquivo ID do Módulo no disco rígido do computador.

Monitor GS2 2600

1. Conecte o cartão de dados no computador.
2. Abra a unidade do cartão de dados.
3. Abra a pasta Servidor de Arquivos.
4. Salve o arquivo ID do Módulo no disco rígido do computador.

HC94949,0000431 -54-05NOV13-1/1

Conversão de Texto para MICROSOFT Excel®

1. Salve a pasta HIDC<Número de Série AC1120>.txt na área de trabalho.
2. Abra o MICROSOFT® Excel.
3. Vá para o Arquivo e selecione Abrir.
4. Altere o tipo de arquivo para "Todos os Arquivos".
5. Navegue para HIDC<Número de Série AC1120>.txt.
6. Selecione "delimitado" e selecione Próximo.
7. Desmarque "Tabulação" da lista de Delimitadores.
8. Selecione "Vírgula" da lista de Delimitadores.
9. Selecione Concluir.

HC94949,000042A -54-05NOV13-1/1

Exclua o Arquivo Atual de ID do Módulo do Monitor

Monitor GS3 2630

1. Selecione o botão Menu Principal.
2. Selecione o botão GreenStar™ 3.
3. Selecione a guia Memória (A).
4. Selecione o botão Apagar Dados (B).

A—Guia Memória **B—Botão Apagar Dados**

PC8663 —UN—05AUG05

Botão do Menu Principal

PC12685 —UN—14JUL10

Botão GreenStar™ 3
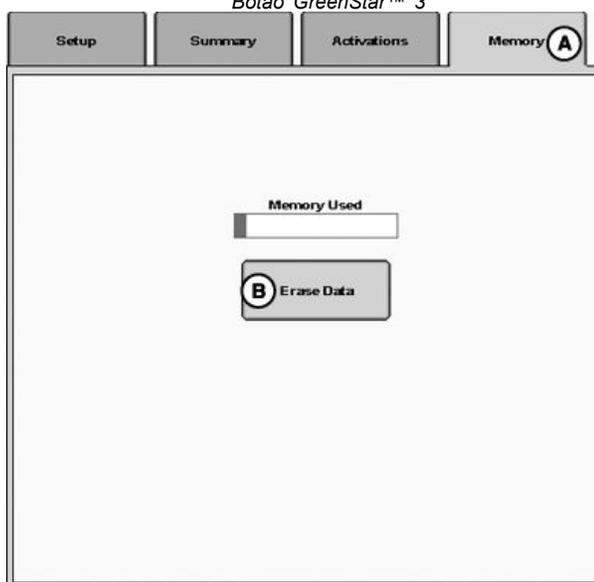
PC14200 —UN—17NOV11

Guia Memória

Continua na próxima página HC94949,0000436 -54-05NOV13-1/2

NOTA: As caixas de seleção Dados de Documentação (A) e Todos os Dados (B) removem o arquivo de ID do Módulo e todos os outros dados selecionados do monitor. Exporte os dados antes de excluir qualquer informação do monitor. Um novo arquivo de ID do Módulo é criado quando a colheita iniciar novamente.

5. Selecione a caixa de seleção Dados da Documentação (A) ou Todos os Dados (B).
6. Selecione o botão Iniciar Remoção (C).

Monitor GS2 2600

O arquivo de ID do Módulo só pode ser excluído de um computador.

1. Insira o cartão de dados do Monitor GS2 2600 no computador.
2. Abra a pasta do cartão de dados.
3. Abra a Pasta RCD.
4. Abra a Pasta Servidor de Arquivos.
5. Salve o arquivo ID do Módulo no disco rígido do computador.
6. Exclua o arquivo de ID do Módulo do cartão de dados.
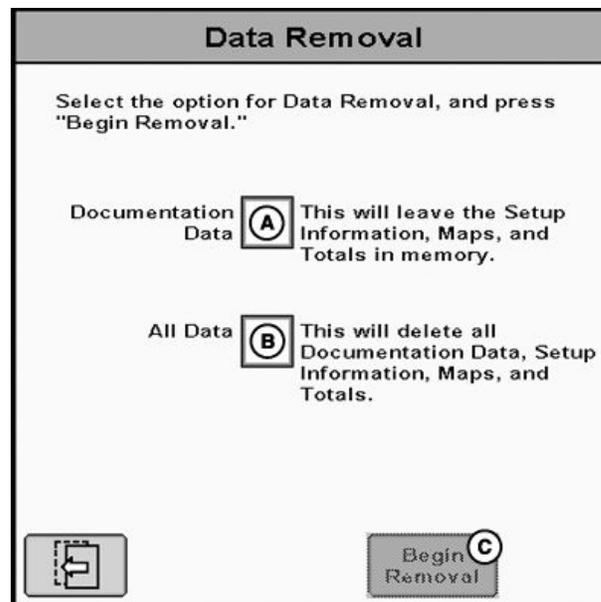
PC14201 —UN—17NOV11

A—Caixa de Seleção Dados da Documentação
B—Caixa de Seleção Todos os Dados
C—Botão Iniciar Remoção

HC94949,0000436 -54-05NOV13-2/2

Solução de Problemas

Erro de comunicação

A comunicação com uma unidade de controle eletrônico do aplicativo foi perdida inesperadamente. Se a reprogramação não estiver em andamento, verifique as conexões do chicote - desconecte e reconecte o controlador. Se o problema persistir, consulte o distribuidor para se informar sobre este controlador. O controlador pode ser identificado pelas seguintes informações do fabricante:

Se esse erro de comunicação ocorrer, verifique se a instalação está correta e se as conexões de fio estão presas. Entre em contato com o distribuidor John Deere local para obter suporte.

O Arquivo de ID do Módulo não está sendo criado ou atualizando no cartão Compact Flash ou unidade USB

A Comunicação com o Controlador de Aplicação pode ter sido perdida. Verifique se a instalação está correta e se as conexões de fio estão presas. Se o Controlador de Aplicação 1120 não estiver se comunicando com o Barramento CAN, o arquivo de ID do Módulo não pode ser criado ou atualizado.

Os Totais de Talhão e Safra estão incorretos no arquivo

Os Totais de Talhão e Safra podem ser redefinidos pelo operador. Para iniciar uma nova contagem, redefina os Totais de Talhão e Safra para o valor desejado na página principal de ID da Colheita, Algodão.

Não é possível abrir o Arquivo de ID do Módulo

O Servidor de Arquivos pode estar corrompido. Pode ter ocorrido queda de energia enquanto a transferência de dados estava em andamento. Exporte os dados do monitor novamente.

Há informações ausentes do arquivo de ID do Módulo

- Os valores de ID de Descaroçamento, ID do Produtor, Cliente, Fazenda, Talhão, Variedade e PIN da Máquina foram substituídos por zeros. Se o ID da Colheita, Algodão não for configurado corretamente, retorne às páginas de configuração de ID da Colheita, Algodão e Recursos e Documentação do Monitor GS3 2630. Insira os valores manualmente.

PC14095 —UN—05OCT11

- Os valores de Status do Talhão, Total do Talhão, Total da Safra e Número de Série do Módulo são substituídos por zeros. O leitor de RFID não está funcionando corretamente. Verifique as conexões com o leitor de RFID e entre em contato com o distribuidor John Deere local para obter suporte.
- Os valores de Data, Hora, Latitude e Longitude foram substituídos por zeros. O Receptor StarFire™ não está funcionando corretamente. Verifique se o receptor tem uma visão clara do céu e das conexões do receptor. Entre em contato com o distribuidor John Deere local para obter suporte.

Para evitar o acúmulo de detritos próximo ao leitor de RFID, siga as instruções de inspeção e limpeza recomendadas em um intervalo de 6 horas.

Verifique se há atualizações de software

Para atualizar o software do monitor, consulte a seção Atualização do Software no Manual do Operador do Monitor GS2 2600 ou Manual do Operador do Monitor GS3 2630.

HC94949,0000421 -54-13NOV13-1/1

Literatura de Manutenção John Deere Disponível

Informações Técnicas

Informações técnicas podem ser adquiridas na John Deere. Algumas dessas informações estão disponíveis por meios eletrônicos, como CD-ROM, e em formato impresso. Há várias maneiras de encomendar. Consulte seu concessionário John Deere. Ligue **1-800-522-7448** para fazer o pedido usando cartão de crédito. Acesse online em http://www.JohnDeere.com. Tenha à mão o número do modelo, número de série e nome do produto.

As informações disponíveis incluem:

- CATÁLOGOS DE PEÇAS que listam as peças de reposição disponíveis para sua máquina com ilustrações para ajudar a identificar as peças corretas. Isso também é útil na montagem e desmontagem.
- MANUAL DO OPERADOR que oferece informações sobre segurança, operação, manutenção e serviços. Esses manuais e os avisos de segurança na sua máquina também podem estar disponíveis em outros idiomas.
- VÍDEOS GRAVADOS PARA O OPERADOR mostrando destaques sobre segurança, operação, manutenção e serviços. Esses vídeos podem estar disponíveis em vários idiomas e formatos.
- MANUAIS TÉCNICOS contendo informações de serviço para sua máquina. Incluem-se especificações, procedimentos ilustrados de montagem e desmontagem, diagramas de fluxo de óleo hidráulico e esquemas de fiação. Alguns produtos têm manuais separados para informações de reparos e diagnósticos. Manuais técnicos de componente estão disponíveis em separado para alguns componentes, como motores.
- MANUAIS DE NOÇÕES BÁSICAS detalhando informações básicas do fabricante:
  - A série "Agricultural Primer" cobre tecnologia de agricultura e criação, apresentando temas como computadores, Internet e agricultura de precisão.
  - A série "Farm Business Management" examina problemas do "mundo real" e oferece soluções práticas nas áreas de marketing, finanças, seleção de equipamento e adequação a normas legais.
  - Manuais de Noções Básicas de Manutenção explicam como reparar e manter um equipamento fora-de-estrada.
  - Manuais de Noções Básicas de Operação da Máquina descrevem os ajustes e capacidades das máquinas, como melhorar o rendimento da máquina e como eliminar operações de campo desnecessárias.

TS189 —UN—17JAN89

TS191 —UN—02DEC88

TS224 —UN—17JAN89

TS1663 —UN—10OCT97

DX,SERVLIT -54-31JUL03-1/1

Com Nosso Serviço Você Trabalha Melhor

Não se aplica a esta região

DX,IBC,2 -54-01MAR06-1/1

Índice